


# Art. 4007 – PASSION GLASS LIGHT



## SCHEMA DI MONTAGGIO


### SCHEMA DE MONTAGE

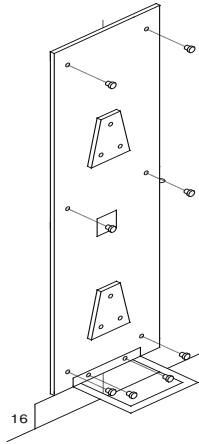

- FISSARE IL PANNELLO ED IL POGGIPIEDE A MURO IN MODO CHE IL POGGIPIEDI SIA A 16 CM. DA TERRA
- FIXER LE PANNEAU ET LE REPOSE-PIEDS AU MUR DE MANIERE QUE LE REPOSE-PIEDS SOIT A 16 CM. DU SOL
- FIX THE PANEL AND THE FOOT-REST TO THE WALL IN ORDER TO PLACE THE FOOTREST AT 16 CM. FROM THE GROUND
- FIJAR EL PANEL Y EL APOJA-PIEDS A LA PARED DE MANERA QUE EL APOYA-PIES SEA CI 16 CM. DEL SUELO



## INSTALLATION INSTRUCTION

### ESQUEMA DE MONTAJE

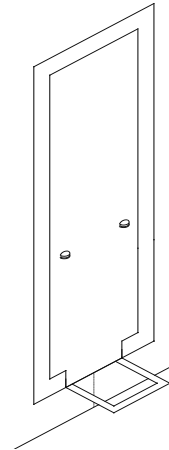

- EFFETTUARE I COLLEGAMENTI ELETTRICI
- EFFECTUER LES LIAISONS ELETTRIQUES
- MAKE THE ELECTRICAL CONNECTIONS
- HACER LOS ENLACES ELECTRICOS

- INCASTRARE LA SPECCHIERA AI GANCI SUL PANNELLO
- ENCASTRER LA COIFFEUSE AUX CROCHETS SUR LE PANNEAU
- EMBED THE LOOKING GLASS TO THE HOOKS ON THE PANEL
- ENCAJAR EL TOCADOR A LOS SUPORTES SOBRE EL PANEL

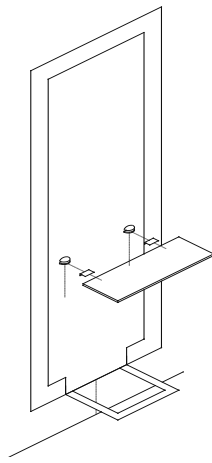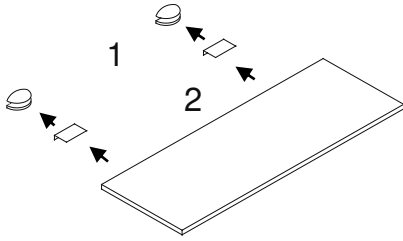

- PER IL MONTAGGIO DEL PIANETTO:  
POSIZIONARE LA PLASTICA PROTEGGIPIANO  
DENTRO AL REGGIPIANO PIEGATA COME  
DISEGNO (FASE 1) INSERIRE IL PIANO IN VETRO  
NEL REGGIPIANO (FASE 2)
- TO MOUNT THE SHELF: PLACE THE  
PROTECTIVE PLASTIC IN THE STEEL SUPPORT,  
BENT AS IN THE DRAWING (STEP 1) INSERT THE  
GLASS SHELF IN THE SHELF SUPPORT (STEP 2)
- POUR MONTER LA TABLETTE: PLACER LA  
PLASTIQUE PROTECTIVE DANS LE SUPPORT  
TABLETTE, PLIEE COMME INDIQUE' DANS LE  
DESSIN (PHASE 1) PLACER LA TABLETTE DE  
VERRE DANS LE SUPPORT (PHASE 2)
- PARA MONTAR LA ENCIMERA: PONER LA  
PIEZA DE PLATICO PROTECTIVA EN EL  
SUPORTE, DOBLADO COMO EN LA IMAGEN  
(FASE 1) PONER LE ENCIMERA DE CRYSTAL EN  
EL SUPORTE (FASE 2)

- DOPO AVER INSERITO IL PIANO,  
STRINGERE LE VITI SOTTO AL  
REGGIPIANO
- AFTER INSERTING THE SHELF, TIGHTEN  
THE SCREWS
- APRES AVOIR PLACE' LA TABLETTE,  
SERRER LES VIS
- DESPUES AVOIR MONTADO LA  
ENCIMERA, APRETAR LOS TORNILLOS